

Bruksanvisning

REMI*front*III-D

Fiat Ducato
Peugeot Boxer
Citroën Jumper
From 2006

Mörkläggningsgardiner för förarhytten Fiat Ducato

Viktigt!

Läs igenom denna instruktion noggrant: REMI front är inte avsedd för bilar med airbags i A-stolparna eller ovanför dörren, inte heller för bilar med regnsensor i den vänstra backspegeln.

Innehåll:

- A. Produkt information
- B. Monteringsanvisning
- C. Bruksanvisning

A. Produkt information

Tillverkare: REMIS GmbH
Mathias-Brüggen-Str. 67-69
DE50829 Köln

2. Version / modell: REMI*front* III-D –mörkläggningsgardin, Fiat Ducato
 3. Status, Tillv.datum: se etikett
 4. Användare: Husbilar eller liknande fordon byggda på FIAT-Ducato from 2006 utan airbag i A-stolparna eller ovanför dörrarna
 5. Installation: se B. (Monteringsanvisning)
 6. Funktionsbeskrivning: se C. (Bruksanvisning)
 7. Variants: 2-delad vertikal gardin för vindrutan och vertikal gardiner i sarg för sidorutor. Utestänger största delen av ljuset då materialet är ljustätt.
 8. Varning: Gardinerna får endast vara fördragna då fordonet är parkerat och motorn avstängd. Innan resa påbörjas skall gardinerna fällas in helt och låsas i infällt läge. Observera: handtaget kan bli varmt om det utsatts för starktsolsken en längre tid.
- Systemet är tänkt att användas under den period då man använder fordonet inte under tex. långtidsuppställning såsom vinterförvaring. Beronede på temperatur kan materialet i gardin bli periodvis svårt att fälla tillbaka.


REMIfront III-D Användar information

B. Monterings information

Vi rekommenderar att mörkläggningsystemet installeras av behörig verkstad!
Ingen ansvarsskyldighet eller garanti godtags vid felaktig montering eller installation.

1: Kontrollera innehållet

B1:

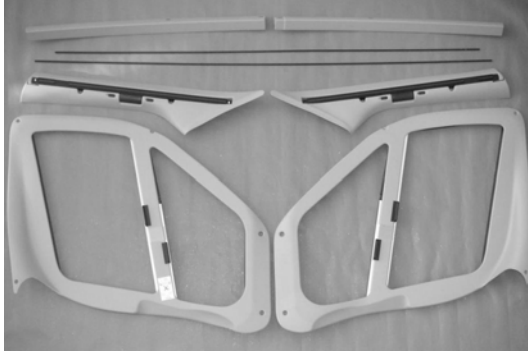


Front system:

Skydd A-Stolpe Vänster/höger
Glidskena övre 1657mm
Glidskena undre 1721mm
Övre paneler
Höger och vänster A-stolps beklädnad,

Sido system:

Förar sida
Passagerar sida

B2:

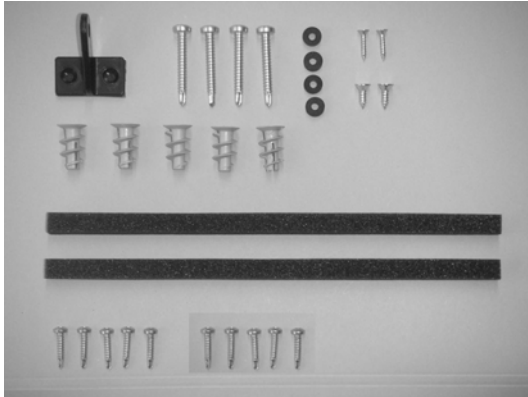

Front system:

1 glidskena beslag
4 skruvar 4,8x38
4 gummi brickor
2 skruvar SK3,0x16
2 skruvar SK4,2x13
5 skruvpluggar
2 tätningslist

Sido system:

10 skruvar 3,5x19

Steg 2: (Montering styrskenor, eftermarknads version!)

B3:



B4:



Om övre och nedre styrskenorna är levererade separat de monteras ihop med skarvstycket som medföljer.

B5:



Skarvstycket monteras in i styrskenorna som fästs samman med lim

B6:



Glidskenorna sammanfogas . låt limmet härda 15min.
Viktigt! Sammanfoga alltid skenor som har samma längd

Steg 3: (Montera front system)

B7:



Ta bort tätningslisten vid A-stolpen

B8:




Ta beklädnaden från A-stolpen
Fäst clipsen separerar automatiskt
Ta bort beklädnaden vid A-stolpen uppåt

B9:



Variant med högtalare i beklädnaden vid A-stolpen:
Koppla från kabeln till högtalaren genom att dra ur kontaktstyckena

B10:

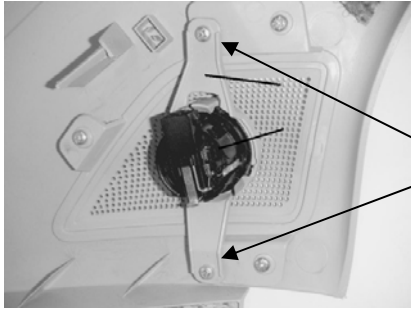

Variant med högtalare i beklädnaden vid A-stolpen:
Skruva ur skruvar markerade med pilar och ta bort högtalarna
B12+13:
Skruva på "crosspiece" med högtalaren in i REMIS beklädnad på markerad plats
Kontaktstyckena skall peka uppåt

B11:



Fig.11 visar REMIS beklädnad med högtalaruttag

B12



B13:



Skruva på "crosspiece" med högtalaren in i REMIS beklädnad på markerad plats
Kontaktstyckena skall peka uppåt

REMIfront III-D Användar Information

B14:



Skruva ihop övre styrskenan (kort) på övre högra A-pelars beklädnaden med skruv SK3.0x16 (skruva inte åt för hårt, styrskenan måste kunna rotera)


B15



B16



B17:

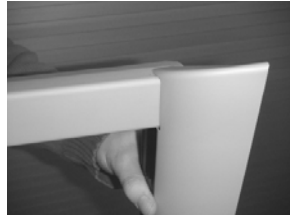

Trä på skyddet på övre styrskenan som på bilden. Passa in skyddet i det färdiga spåret på A-stolpsbeklädnaden. Skruva ihop motsvarande sida på styrskenan på övre vänstra A-stolpsbeklädnaden. (skruva inte åt för hårt)

B18:



B19:



Skruva ihop nedre styrskenan (lång) på övre högra A-pelars beklädnaden med skruv SK3.0x16 (skruva inte åt för hårt, styrskenan måste kunna rotera)

B20:



Placera Styrskenshållaren på styrskenan som det visas på bilden. Placeras på nedre styrskenan.

B21:



Skruva ihop motsvarande sida på styrskenan på nedre vänstra A-stolpsbeklädnaden. (skruva inte åt för hårt)

B22:



Montera upp front systemet mot A-stolpen så som det visas på bilden och tryck tillbaka gummitätningen. (lika för förarsidan)

B23:



Variant med högtalare i beklädnaden vid A-stolpen:
Installera kontaktstycken för ihopmontering av högtalare

B24:



Kontrollera att delarna är rena innan montering mot innertaket.

Skruva sedan på beklädnaden på fordonets a-stolpe, skruva fast vid med hjälp av skruv 4.8x38 (torx T25) (se bild 22)

B25:



Om gapet mellan A-stolpen och beklädnaden blir för stort, kan man använda medföljande tätningslist

B26:



Tryck skyddet in i beklädnaden uppe till höger och placera det mot taklinjen som visas på bilden. Kontrollera att det är rent vid mörkläggningsgardinens bana.

B27:



Borra ett \varnothing 6 mm hål mot taket genom hålet i panelen

B28:




Skruva i skruvpluggarna genom hålet i panelen

B29:




För att underlätta monteringen, demontera mittre backspegeln genom att trycka den uppåt.

B30:

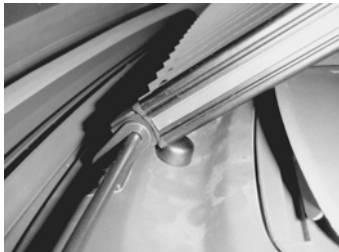

Stäng gardinen från båda sidor så att den möts på mitten så att du finner fästpunkten för det mitre glidskene beslaget. Markera vart det skall fästas.

B31:

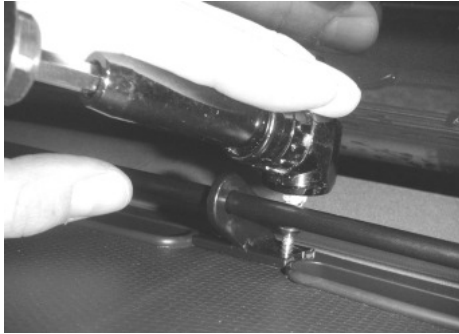

Fast mittre glidskenebeslaget på markerad plats med 2 skruvar SK4.2x13.

Steg 4: (Montering på dörrarna)

B32:



Placera sidogardinen på dörrbågen och fast den med de självborrande skruvarna LIK 3.5x19 (Torx T15). Kontrollera innan så att gardinerna går lätt

B33:



Kontrollera så att gardinramen passar väl in mot dörrhandtaget

C. Bruksanvisning

Front system:

C1:



Skjut de två säkerhetslåsen åt sedan för att lossa gardinen, två röda markeringar blir synliga när gardinen har låst upp. Det är inte tillåtet att köra bilen om gardinen är i detta läge

C2:



Drag handtaget från vänster A-stolpe åt höger och från höger A-stolpe åt vänster. Handtagen låses samman med magnet.

C3:



För att öppna gör motsatt som på ovanstående punkt (C2)

C4:



Lås gardineran genom att skjuta säkerhetslåsen tillbaka så att den röda markeringen inte syns. Försäkra dig om att gardinen är låst innan du kör med fordonet.

C5:



Öppna främre sidogardin:
Lossa handtaget genom att dra försiktigt framåt.

C6:



Stäng främre sidogardin:
Lossa handtaget genom att rycka det in mot ramen

C7:



För handtaget framåt, det låses automatiskt med magneten i handtaget

C8:



Öppna bakre sidogardin:
Lossa handtaget genom att vinkla det

C9:



Stäng bakre sidogardin:
Lås handtaget genom att pressa det mot ramen.

C10:



För handtaget bakåt, det låses automatiskt med magneten i handtaget